







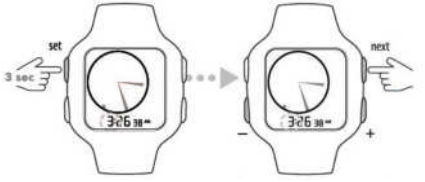


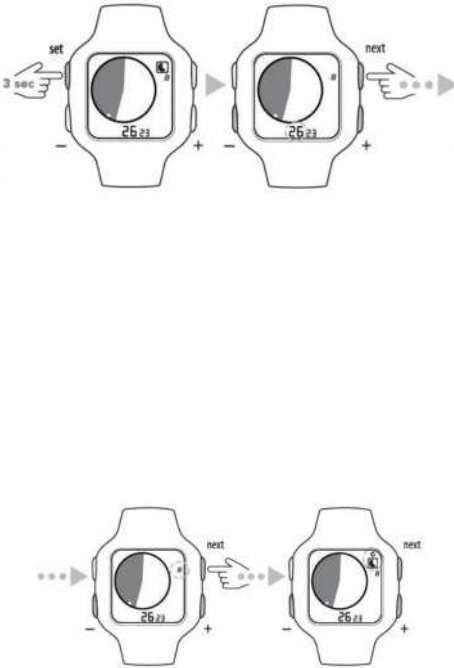


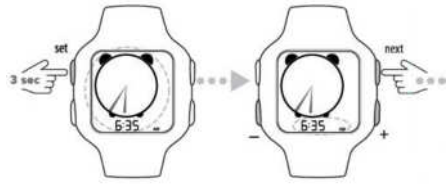
Bruksanvisning

Time Timer Watch PLUS Armbandsur



För att byta mellan de 3 olika funktionerna tryck "Mode" till önskad funktion:
klocka, timer eller alarm

	<h3>Teckenförklaring</h3> <ul style="list-style-type: none"> Bakgrundsbelysning Alarm aktiverad Ljudalarm aktiverad Vibrationsalarm aktiverad Upprepar Original Timer (1h timer) aktiverad Anpassad Timer (0-99h timer) aktiverad
	<h3>Ställa in klockan</h3> <ol style="list-style-type: none">1) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder. Visaren börjar blinka för att indikera ändringsläge.2) Tryck -/+ för att ställa in timme.3) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen.4) Upprepa steg 2 och 3 för inställning av min/sek/12 eller 24 klocka/AM-PM.5) Tryck 'SET' för att bekräfta inställningarna.

	<p>Ställa in timer (antingen 1 timmes timer (original) eller 0-99 timmar (anpassat läge))</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tryck 'MODE' för val av timer. 2) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder. Visaren börjar blinka för att indikera ändringsläge. 3) Tryck 'MODE' 2 ggr för att välja typ av timer: <ul style="list-style-type: none">  denna symbolen indikerar att 1h timer är inställd.  denna symbolen indikerar att 0-99h timer är inställd. 4) För att välja mellan dessa 2 varianter tryck + eller - när symbolen blinkar. 5) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen. 6) Upprepa steg 2 för att ställa in resterande timer-funktioner så som tid, val av larm och upprepning av timer Tryck 'SET' för att lämna inställningarna. 7) Tryck 'START/STOP' för på- och avstängning av timern.
	<p>Ställa in alarm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tryck 'MODE' tills displayen visar det som liknar en väckarklocka för val av alarm. 2) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder. 3) Tryck -/+ för att ställa in timme. 4) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen. 5) Upprepa steg 3 och 4 för inställning av min/sek/AM-PM /ljudalarm/vibrerande alarm/ljud- och vibrerande alarm/inget alarm/upprepning. 6) Tryck 'SET' för att lämna inställningarna
<p>Batteri</p>	<p>Batteri: Typ CR2032 ska bytas vid första tecken på låg effekt (t ex. inget ljus eller svag display). För att garantera att klockan förblir vattentät rekommenderas att batteribytet utförs av urmakare.</p>
<p>Garanti</p>	<p>Garanti: 1 år garanti gällande fabriks-och materialfel (gäller ej batterier)</p>
<p>Skötselråd</p>	<p>Klockan kan sköljas av i vatten då den är vattentät. OBS! tryck inte på några av knapparna när uret är under vatten.</p>
<p>Miljöinformation</p>	<p>Klockan återvinns som elavfall. Batteriet lämnas i batteriåtervinningen.</p>