



ICAP
Individual Computer Applications

Art, nr. 203471667

FlexiBlink Termisk brandvarnare

Bruksanvisning



FÖRSIKTIGT!

- Konstant exponering för höga eller låga rumstemperaturer, hög luftfuktighet eller konstanta falsklarm kan minska batteriets livslängd.
- Apparaten får inte målas över eller täckas på något sätt. Undvik ansamling av spindelväv, damm eller fett på apparaten.
- Försök inte att ta bort, ladda eller bränna batteriet. Då kan det explodera.

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50



Art, nr. 203471667

INTRODUKTION

Termisk brandvarnare utlöses när temperaturen vid brandlarmet överstiger 58°C. Den aktiveras av värme från en brand – inte rök – och är därför mycket lämplig i kök och andra rum där en brandvarnare kan utlösa ett falsklarm på grund av mycket rök eller damm.

Brandlarmet aktiveras också vid en snabb temperaturökning. Den utlöses sedan innan den når gränsen på 58 °C.

Termiska brandvarnare får INTE användas enbart som brandlarm, utan i kombination med optiska brandvarnare.

För att upptäcka en brand så snabbt som möjligt måste rökdetektorer installeras i en bostad på varje våning, liksom i alla vardagsrum och sovrum. Termiskt Brandvarnare och Optisk Rökvarnare kan enkelt installeras i hela ditt hem.



De startar FlexiBlink LIFE-varningsmottagarna vid larm. Larmen ska uppfattas tydligt i hela hemmet – även när du sover. Så många meddelandemottagare som behövs kan användas. Mottagarna finns i flera utgåvor. Dessa kan varna med blinkande ljus, starka vibrationer, ljud och/eller symboler. Bland våra mest använda mottagare finns IRIS LIFE och AURORA LIFE displayer, portabel mottagare JUNIOR LIFE och SÄNGVIBRATOR.

Eftersom den termiska brandvarnaren reagerar på värme och inte rök, behöver den inte monteras i taket. Många husbränder startar i köket och brandvarnaren kan till exempel monteras på väggen, nära spisen. Då kommer det snabbt att utlösa ett larm om temperaturökningen är för hög. Termiska brandlarm är också väl lämpade för installation i garage där temperaturen inte går under -10 °C eller över 40 °C.



ICAP
Individual Computer Applications

Art, nr. 203471667

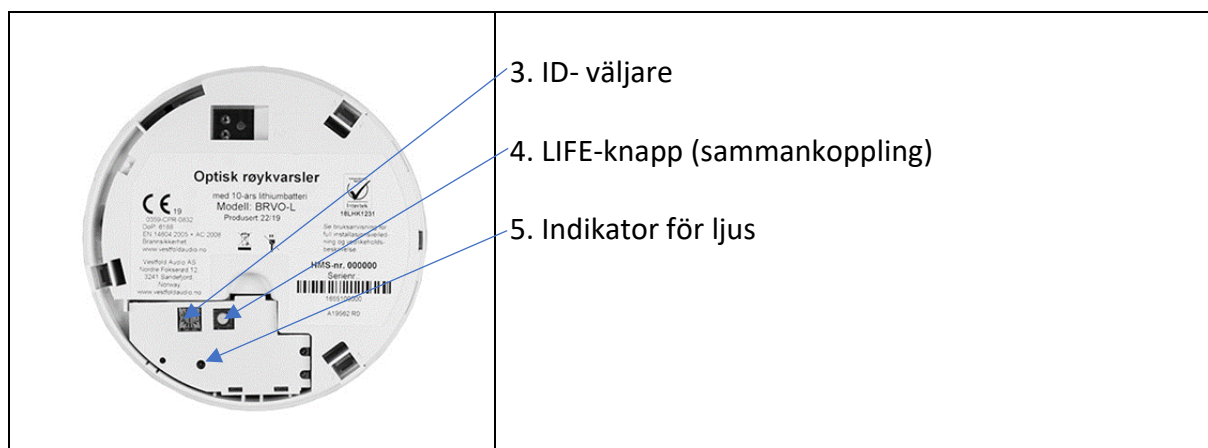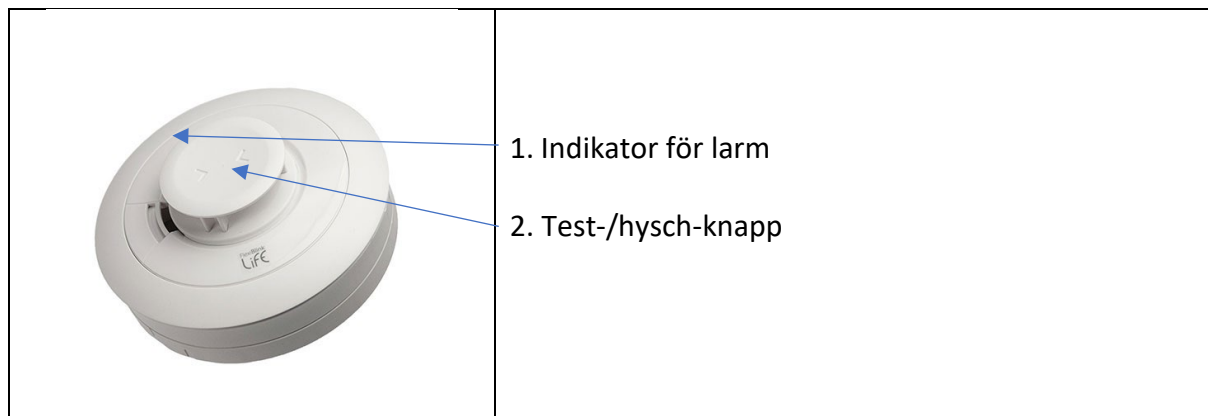

SNABBSTARTSGUIDE

1) Brandvarnaren ska monteras i taket. Hitta en lämplig plats, minst 300 mm från vägg och hörn. Brandvarnaren ska även monteras minst 300 mm från andra föremål som kan hindra rök från att nå brandvarnaren.

2) Placera monteringsplattan i taket där du vill ha brandvarnaren. I enlighet med gällande standard EN14604 måste skruvar / pluggar användas för att fästa monteringsplattan säkert.

3) Montering på betong eller gips: Fäst monteringsplattan i taket, exakt där larmet ska placeras. Använd en penna för att markera skruvfästena. Se till att det inte finns några

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 22
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50

elkablar där skruvarna ska fästas. Borra hål i mitten av de markerade hålen med en 5,0 mm borrh. Skjut in de medföljande plastpluggarna i hålen och skruva fast monteringsplattan i taket.

4) Para ihop enheten (se avsnittet "Parning av FlexiBlink LIFE").

5) Montera detektorn på monteringsplattan och vrid medurs. Tryck på testknappen för att kontrollera att den varnar i alla ihopparade FlexiBlink LIFE-mottagare.






Batteriet ansluts automatiskt genom att vrida enheten på monteringsplattan

FLEXIBLINK LIFE - ANSLUTNING

Optisk brandvarnare LIFE måste anslutas till FlexiBlink LIFE-larmmottagaren/mottagarna före användning. Ta bort monteringsplattan genom att vrida den moturs. Knapp för anslutning (LIFE-knapp) sitter på undersidan av brandvarnaren.

OBS! Batteriet i rökdetektorn stängs tillfälligt av när monteringsplattan tas bort.

Monteringsplattan MÅSTE därför fästas på detektorn när den är i bruk och under testning.

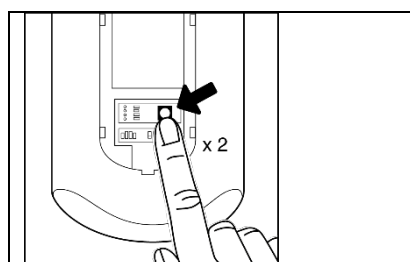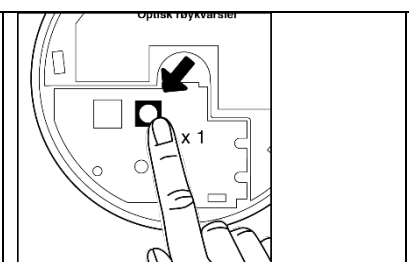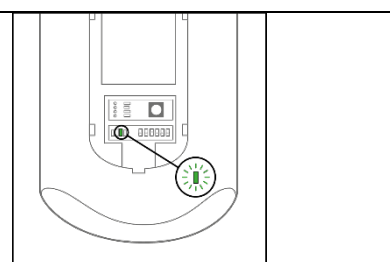		
<p>1. Tryck på LIFE-knappen 2 gånger på en av enheterna.</p>	<p>2. Tryck på LIFE-knappen 1 gång på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.</p>	<p>3. Parningen bekräftas av indikatorlamporna tända ordentligt i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" - knappen på en sändare för att kontrollera parningen.</p>



Art, nr. 203471667

ANSLUTA EN NY ENHET TILL ETT BEFINTLIGT SYSTEM

1. Tryck på LIFE-knappen 2 gånger på enheten från befintligt system.
2. Tryck på LIFE-knappen 1 gång på den nya enheten.
3. Parningen bekräftas av indikatorlamporna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen för att kontrollera parningen.

PARKOPPLINGEN MISSLYCKADES

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när du parar ihop misslyckades det.

Återställ enheten för att återansluta. (Se nedan).

AVBRYT PARNING

För att avbryta en aktiv parning, tryck på LIFE-knappen 1 gång.

ÅTERSTÄLLA PARKOPPLINGEN

Tryck 5 gånger på LIFE-knappen på enheten där parkopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra produktens funktioner, se avsnittet "Utökade funktioner".

IDENTITETSVÄLJARE

Brandvarnaren kan ställas in för att "berätta" i varningsmottagarna vilket rum branden har uppstått. ID-väljaren på baksidan av brandvarnaren har 15 förprogrammerade inställningar (3:e). Vrid omkopplaren till önskad meddelandeposition (se tabell).

Ytterligare specificering av alarmer är tillgänglig i varningsmottagaren IRIS LIFE.

ID	Alarm	ID	Alarm
0	Endast brandsymbol	8	Sovrum
1	Nere	9	Sovrum 2
2	1: a våningen	A	Barnrum
3	2: a våningen	B	Gästrum
4	3: e våningen	C	Hobby rum
5	Vardagsrum	D	Kontor
6	Kök	E	Tekniskt rum
7	Gång	F	Garage

Val av ID när endast en brandvarnare används:

Med en liten skruvmejsel vrider du ID-väljaren till 0. Vid alarm kommer displayerna IRIS LIFE och AURORA LIFE visa brandsymbolen.

Val av ID när flera brandvarnare används:



Med en liten skruvmejsel vrider du ID-väljaren till 1,2,3,4 osv (se tabell 1). Brandvarnaren kommer då identifiera sig i FlexiBlink LIFE mottagare med display och/eller tal med var i bostaden alarmet är utlöst.

BATTERI, TEST, UNDERHÅLL

Byte av batteri och brandvarnare:

FlexiBlink Termisk Brandvarnare har ett inbyggt batteri. Batteriet håller hela produktens livslängd och bör inte bytas ut. Brandvarnaren ska bytas ut vart tionde år (kontrollera det avkastningsdatum som anges på sidan av enheten). Brandvarnaren skickar ett larm till FlexiBlink LIFE-mottagare i händelse av batterifel eller tekniskt fel.

Test:

Brandvarnaren ska testas regelbundet, minst en gång i månaden. Tryck på testknappen och håll den intryckt tills FlexiBlink LIFE-systemet varnar.

VARNING: Testa inte med eld!

Vi rekommenderar inte att du testar detektorerna med rök, eftersom resultaten kan vara vilseledande om inte en speciell enhet används.

Rengöring av produkten:

Rengör brandvarnaren regelbundet. Använd dammsugarens möbelborste för att ta bort damm och spindelnät från sidospåren där röken kommer in. Då kan brandvarnaren rengöras med en fuktig, väl vriden fiberduk med milt tvålsvatten.

Test/hysch-knapp:

Hyschfunktionen kan användas om brandvarnaren startar medan du till exempel lagar mat. Tryck på Hysch-knappen så stoppas larmet. Om falsklarm förekommer ofta kan det vara nödvändigt att placera brandvarnaren på en annan plats bort från rökkällan.

1. För att stoppa ett falsklarm från en rökdetektor, tryck på test/ hysch-knappen. Larmet avaktiveras under en period av cirka 10 minuter. Den röda indikatorlampan på rökvarnarens framsida blinkar var 8:e sekund för att indikera att larmet har stannat.

2. Brandvarnaren återställs till normal känslighet i slutet av hyschperioden (efter 10 minuter). Om ytterligare hyschtid behövs, tryck bara på test/ hysch-knappen igen.



Art, nr. 203471667

Automatiskt självtest:

Rökkammaren i brandvarnaren testas automatiskt var 16:e sekund. Om kammaren inte fungerar optimalt piper enheten två gånger. Detta meddelas också i FlexiBlink LIFE-mottagare. Om detta händer måste enheten rengöras. Om pipet och blinkningen kvarstår, byt ut enheten med en ny rökdetektor.

Byt ut brandvarnaren:

Hela enheten måste bytas ut om:

- Brandvarnaren har installerats i över 10 år (se "utlämningsdatum" som anges på sidan av enheten).
- Brandvarnaren visar låg batterinivå. Vid låga batterinivåer producerar brandvarnaren korta pip och blinkande gult ljus var 32:e sekund, samtidigt som den larmar i FlexiBlink LIFE-mottagare.
- Larmet fungerar inte när du trycker på testknappen. Ta bort monteringsplattan från rökdetektorn när den behöver bytas ut (för att stänga av brandvarnaren och stoppa meddelandet om låg batterinivå).

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Endast tillåtet att användas inom EU/EES.

ÅTERVINNING

Produkten ska inte kasseras med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, samtidigt som miljön sparas.

SÄKERHET

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Produkten får inte skruvas loss.

TEKNISKA DATA

Användningsområde:	Inomhus	Batteri:	3V (ej utbytbar för användare)
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C



Art, nr. 203471667

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren Vestfold Audio AS förklarar att produkten uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post: upphandlingar@icap.nu

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Parningsindikatorn lyser fast rött:	Enheten är redan ansluten till ett annat nätverk.	Tryck på LIFE-knappen på enheten 5 gånger för att återställa ihop parningen
Larmet aktiveras utan uppenbar anledning:		Brandlarmet är i en miljö med temperaturer högre än 58°C Leta efter tecken på smuts som spindelväv eller damm. Rengör vid behov detektorn
		Om brandlarmet placeras i en miljö där temperaturen är lägre än 58°C, men ändå varnar för brand, är det förmodligen defekt.
Brandvarnaren lyser länge grönt, därefter orange efter TEST-tryck:	Enheten är inte parad.	Anslut enheten till en mottagare.
Brandvarnaren lyser grönt länge, sedan orange efter TEST-trycket:	Enheten är inte parad.	Anslut enheten till en mottagare.
Brandvarnaren lyser grönt länge, sedan orange efter TEST-trycket:	Ingen mottagare är ansluten till sändaren.	Kontrollera att det finns en mottagare i systemet. Återställ enheten. Återanslut. Tryck på «TEST» igen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Användningsområde:	Inomhus	Batteri:	3V
Frekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Sendereffekt:	10 mW ERP



ICAP
Individual Computer Applications

Art, nr. 203471667

CE XXXX			
Vestfold Audio AS XX Samsvarserklæring nr. 6188			
BS 5446-2:2003 BSI Kitemark KM 83678			
BRVT-L Brannsikkerhet			
Nominelle aktiveringsbetingelser / nominell følsomhet, reaksjonsforsinkelse (reaksjonstid) og ytelse ved brann	Bestått	Vibrasjonsbestandighet	Bestått
Driftssikkerhet	Bestått	Fuktighetsbestandighet	Bestått
Toleranse for spenningsforsyning	Bestått	Korrosjonsbestandighet	Bestått
Reaksjonsforsinkelse og temperaturbestandighet	Bestått	Elektrisk stabilitet	Bestått


Samsvarserklæring nr. 6188 kan lastes ned på: www.vestfoldaudio.no/samsvar

Varning vid användning:

Brandvarnaren är avsedd för inomhusbruk. Den får inte förvaras eller användas i våtrum eller utomhus.

Förvaring vid användning: Förvara på en torr och dammfri plats.

Det avkryssede søppelkassesymbolet på produktet indikerer at det ikke skal avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending vil hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse. Ved avhending av dette produktet må det skilles fra andre avfallsstrømmer for å sikre at det resirkuleres på en miljøvennlig måte. Ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet for mer informasjon om innsamling og forsvarlig avhending.

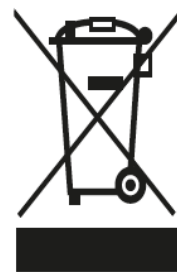

Producent: Vestfold Audio AS, Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50